
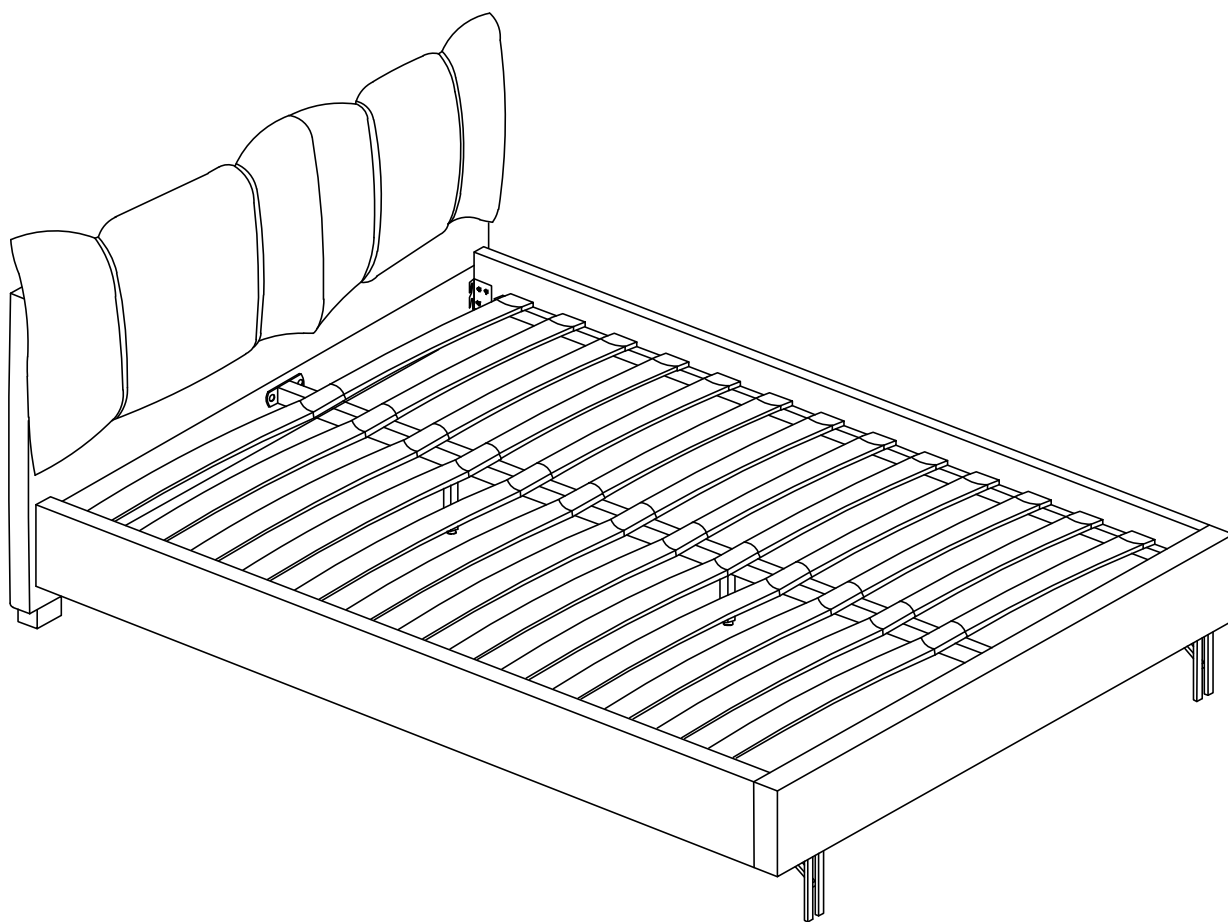
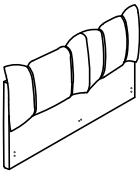
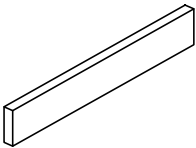
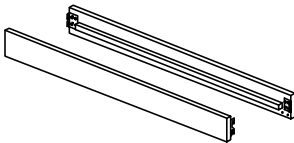
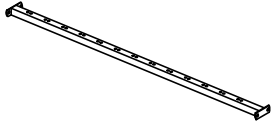

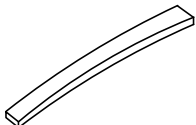

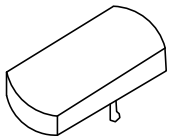
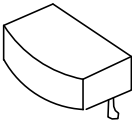


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ASSEMBLY INSTRUCTION




ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ASSEMBLY INSTRUCTION

PARTS LIST/ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

 ① x1	 ② x1	 ③ 1Pair/Ζευγάρι	 ④ x1
 ⑤ x2	 ⑥ x26	 ⑦ x2	 ⑧ x13
 ⑨ x26	 ⑩ x2		


HARDWARE LIST/ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

A x4  M8 x 35mm	B x46  M8	C x1  5mm	D x1  M8
E x20  M8 x 25mm	F x2  M8 x 50mm	G x8  M6 x 20mm	H x8  M8
I x4  M8	J x8  M6	K x1  4mm	L x1  M6
M x2 			

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP 1:

ΒΗΜΑ 1:

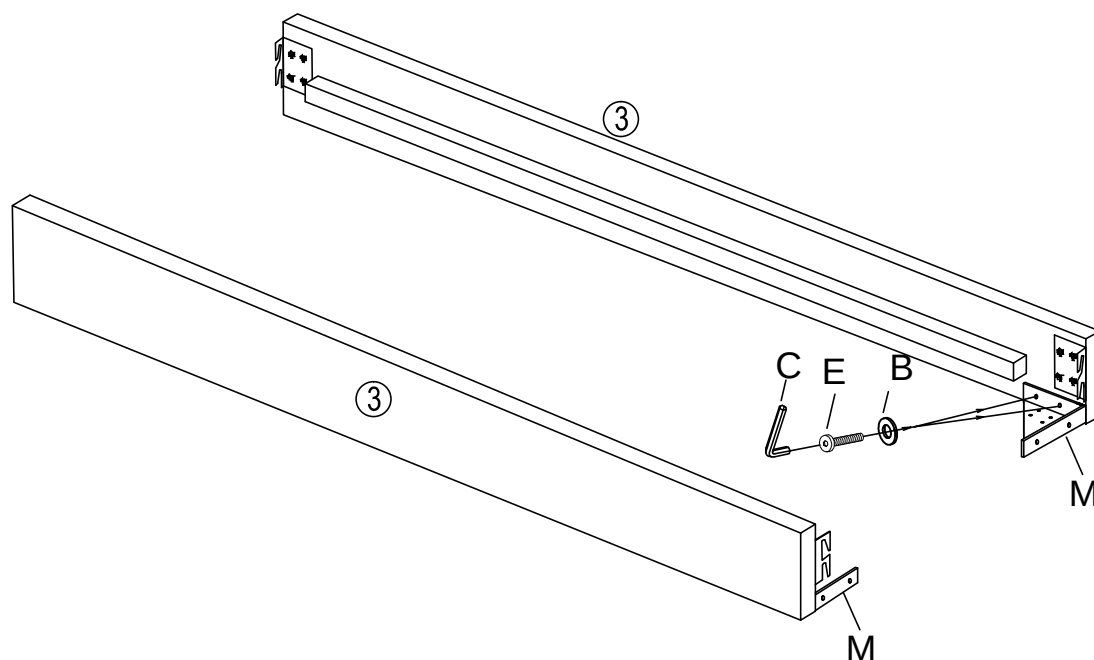

STEP 2:

ΒΗΜΑ 2:

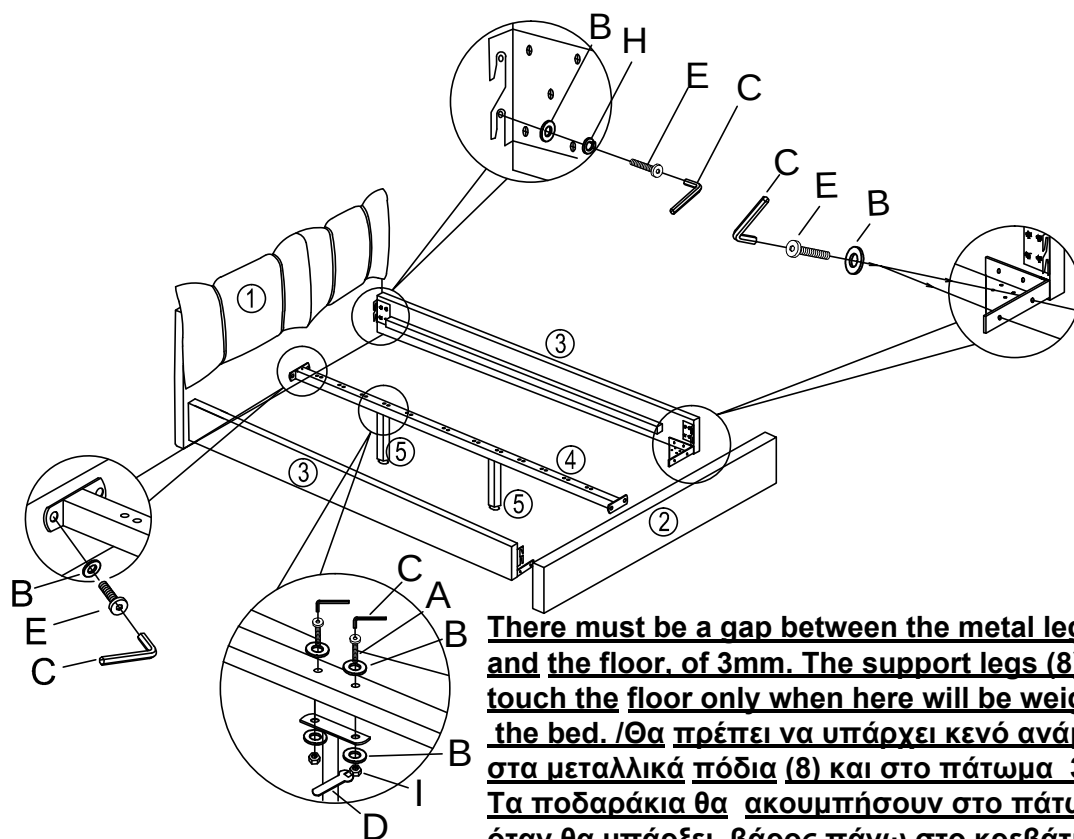


There must be a gap between the metal legs (8), and the floor, of 3mm. The support legs (8) will touch the floor only when here will be weight on the bed. /Θα πρέπει να υπάρχει κενό ανάμεσα στα μεταλλικά πόδια (8) και στο πάτωμα 3mm. Τα ποδαράκια θα ακουμπήσουν στο πάτωμα μόνο όταν θα υπάρξει βάρος πάνω στο κρεβάτι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP 3:

ΒΗΜΑ 3:

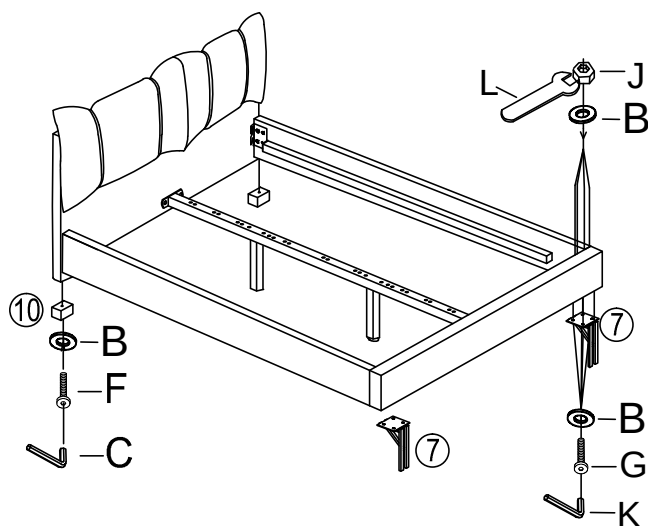


STEP 4:

ΒΗΜΑ 4:

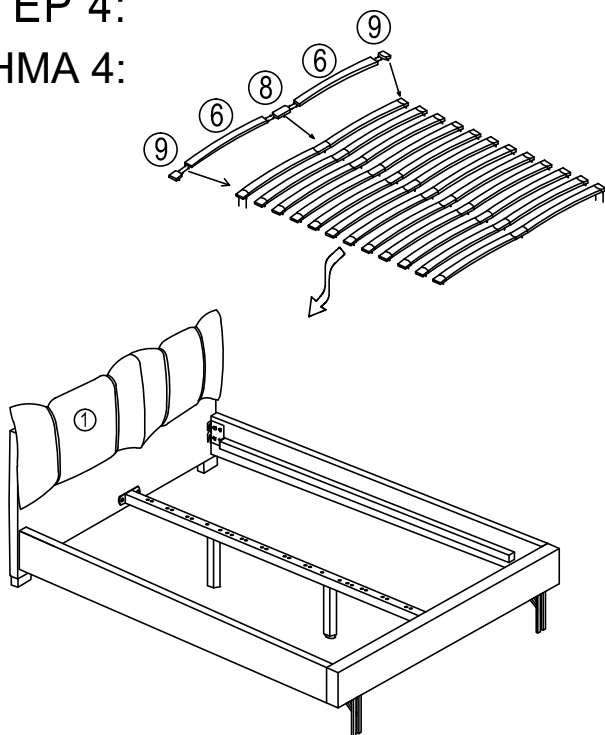

STEP 5:

ΒΗΜΑ 5:

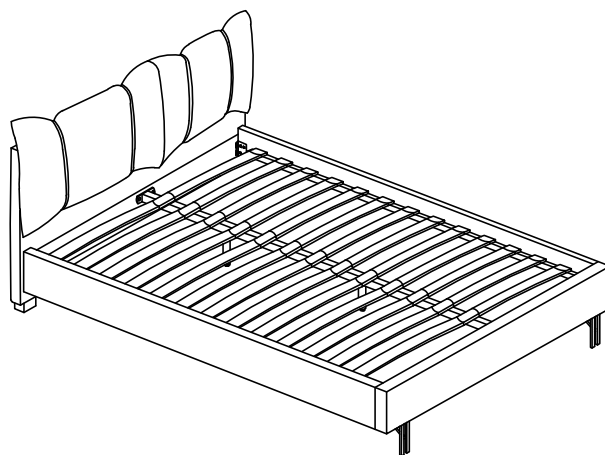

Προσοχή: Μη σύρετε το κρεβάτι σε χαλί ή άλλη τραχειά επιφάνεια. Επίσης μη μετακινείτε το κρεβάτι μαζί με το στρώμα πάνω καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στα πόδια και τις μεταλλικές τραβέρσες.