



ASSEMBLY INSTRUCTIONS - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Step 1: Attach dowel (H), minifix bolt (I) and minifix housing (J) to all wooden parts as shown.
Βήμα 1: Συνδέστε το πείλο (H), το μπιτουλόνι (I) και το περιβλήμα (J) σε όλα τα ξύλινα μέρη όπως φαίνεται στην εικόνα.

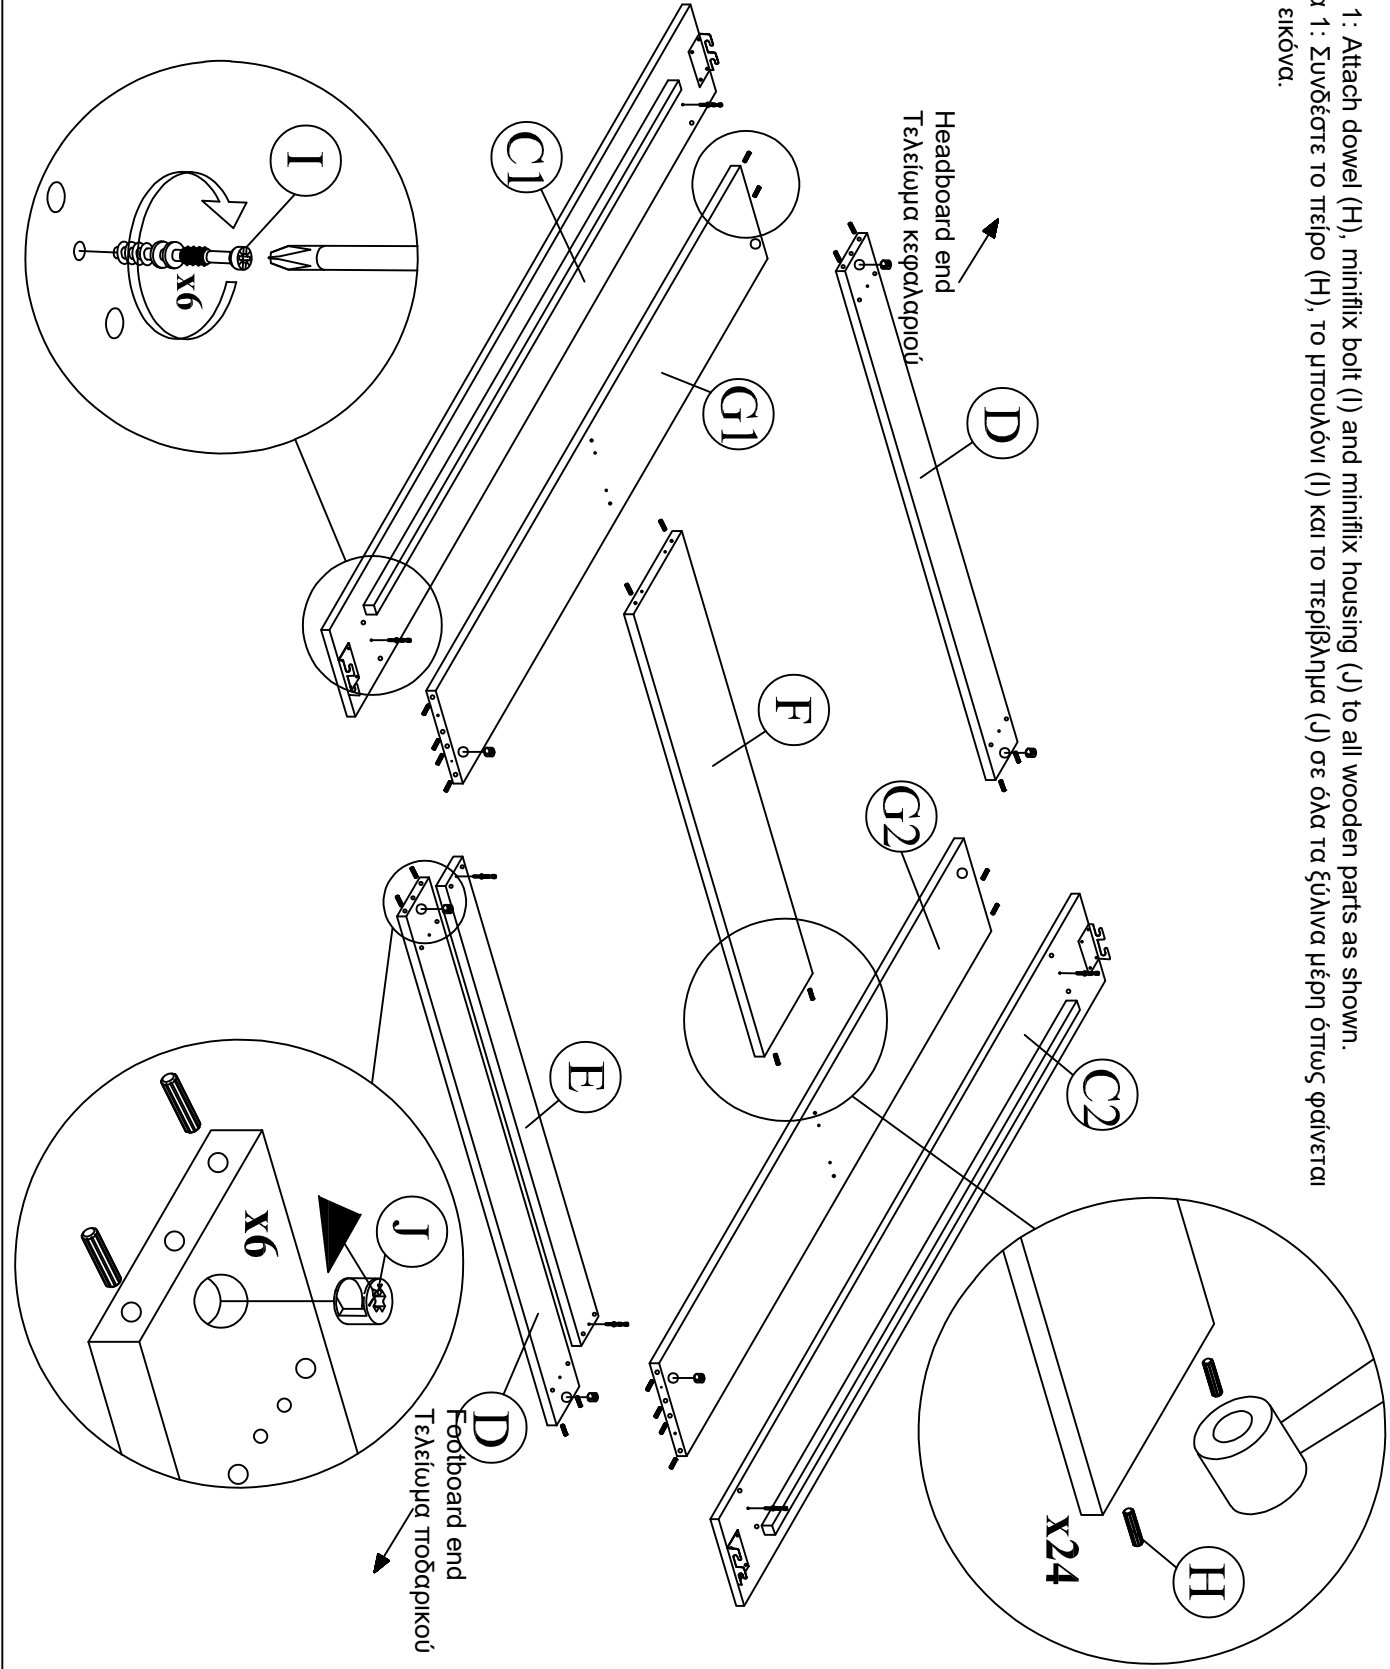


Step 2: Attach white nail (R) to wooden side rail (G), wooden middle panel (F) and footboard wooden end bottom panel (E). Place white nail (R) at non-edging side.

Βήμα 2: Συνδέστε το λευκό καρφί (R) στο ξύλινο πλαϊνό πλάνα (G), το ξύλινο μεσαίο πλάνα (F) και το ξύλινο κάτω πλάνα (E). Τοποθετήστε το λευκό καρφί (R) στην πλάνα χωρίς άκρη.

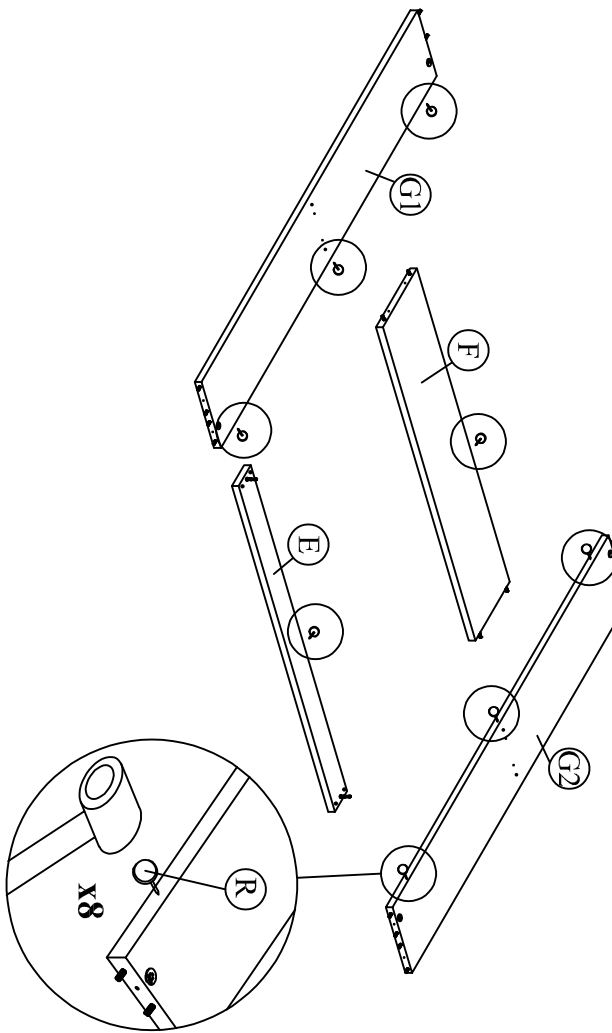

Step 4: Attach footboard wooden end bottom panel (E) to the wooden side rail (G).

Βήμα 4: Συνδέστε το ξύλινο κάτω πλάνα του ποδορικού (E) στα ξύλινα πλαϊνικά πλάνα (G).

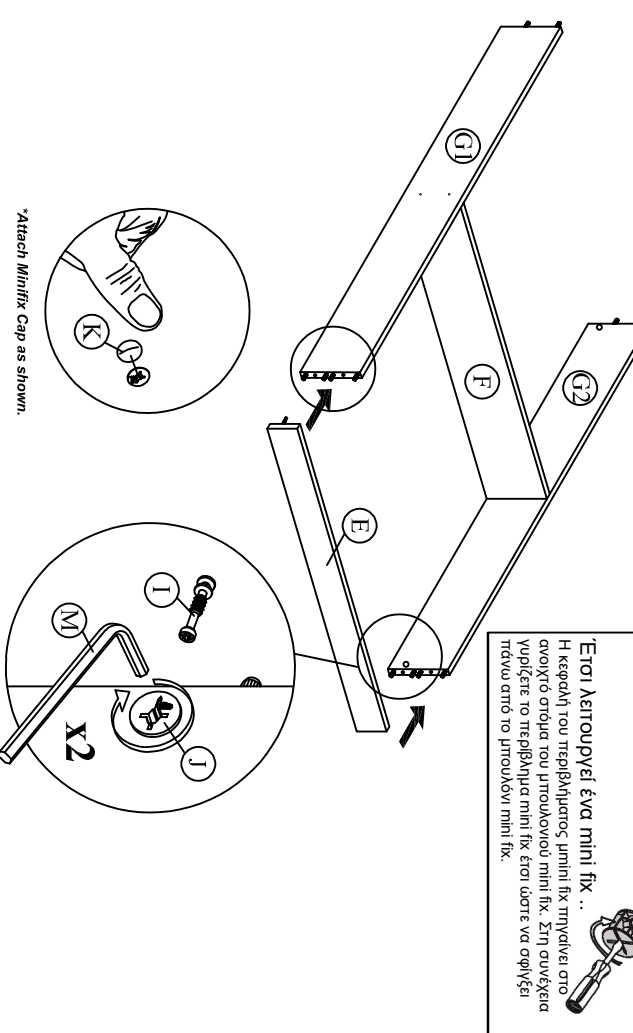

This is how a mini fix works..


The head of the mini fix housing goes into the open mouth of the mini fix bolt. You then turn the mini fix housing so it tightens over the mini fix bolt.

Έτσι λειτουργεί ένα mini fix ..
Η κεφαλή του περιβλήματος mini fix μπαίνει στο ανοιχτό στόμα του μπουλονιού mini fix. Στην συνέχεια γυρίζετε το περίβλημα mini fix έτσι ώστε να σφίγγει πάνω στο το μπουλόνι mini fix.




Step 3: Attach wooden side rail (G) to wooden middle panel (F) and tighten (O) using (M).

Βήμα 3: Συνδέστε το ξύλινο πλαϊνικό πλάνα (G) στο ξύλινο μεσαίο πλάνα (F) και σφίξτε το (O) χρησιμοποιώντας το (M).

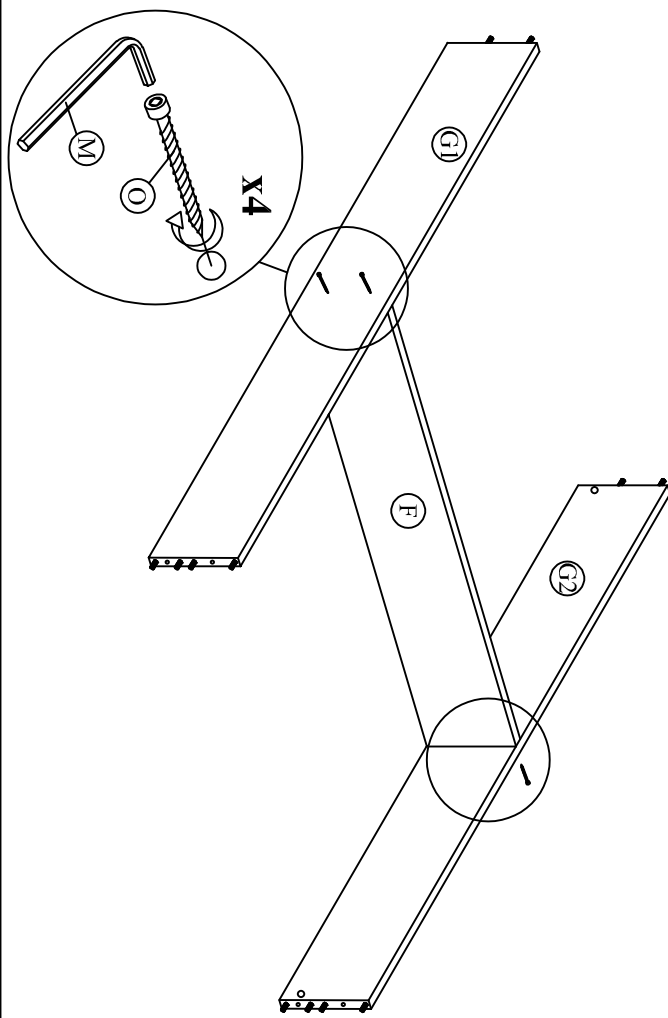

Step 5: Attach wooden end panel (D) to the wooden side rail (G) and tighten (O) using (M).

Βήμα 5: Συνδέστε το ξύλινο άκραιο πλάνα (D) στο ξύλινο πλαϊνό πλάνα (G) και σφίξτε το (O) χρησιμοποιώντας το (M).

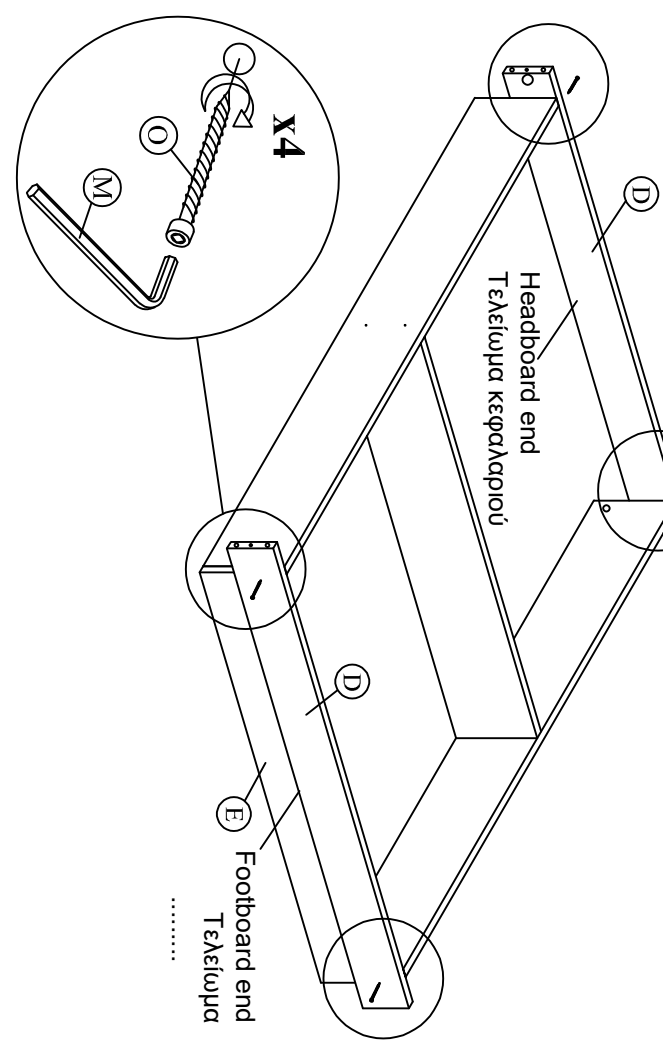

Headboard end
Τέλειωμα κεφαλαρίου

Footboard end
Τέλειωμα
.....

*Attach MiniFix Cap as shown.


Step 6: Attach wooden frame to side rail (C).

Βήμα 6: Συνδέστε το ξύλινο πλαίσιο στις πλευρές (C).

This is how a mini fix works..
The head of the mini fix housing goes into the open mouth of the mini fix bolt. You then turn the mini fix housing so it tightens over the mini fix bolt.

Έτσι λειτουργεί ένα mini fix ..

Η κεφαλή του περιβλήματος mini fix μπαίνει στο ανοιχτό στόμα του μπουλονιού mini fix. Στη συνέχεια γυρίζετε το περίβλημα mini fix έτσι ώστε να σφίγγει πάνω από το μπουλόνι mini fix.

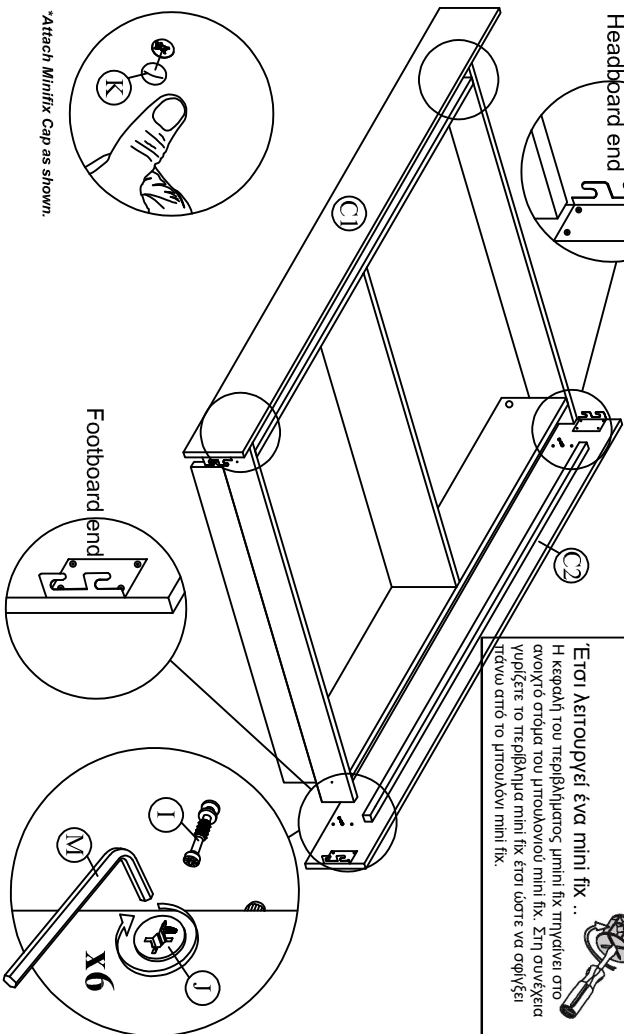


*Attach Minifix Cap as shown.


Step 8: Slide the center rail (S) to the headboard (A) and the footboard (B). Tighten screws (L)

using screw driver (not included) to the headboard (A) and the footboard (B).

Βήμα 8: Σωπείτε την κεντρική ράγα (S) στο κεφαλάρι (A) και στο κάτω μέρος (B). Σφίξτε τις βίδες (L) με κατσαβίδι (δεν περιλαμβάνεται) στο κεφαλάρι (A) και στο ποδόπλακο (B).

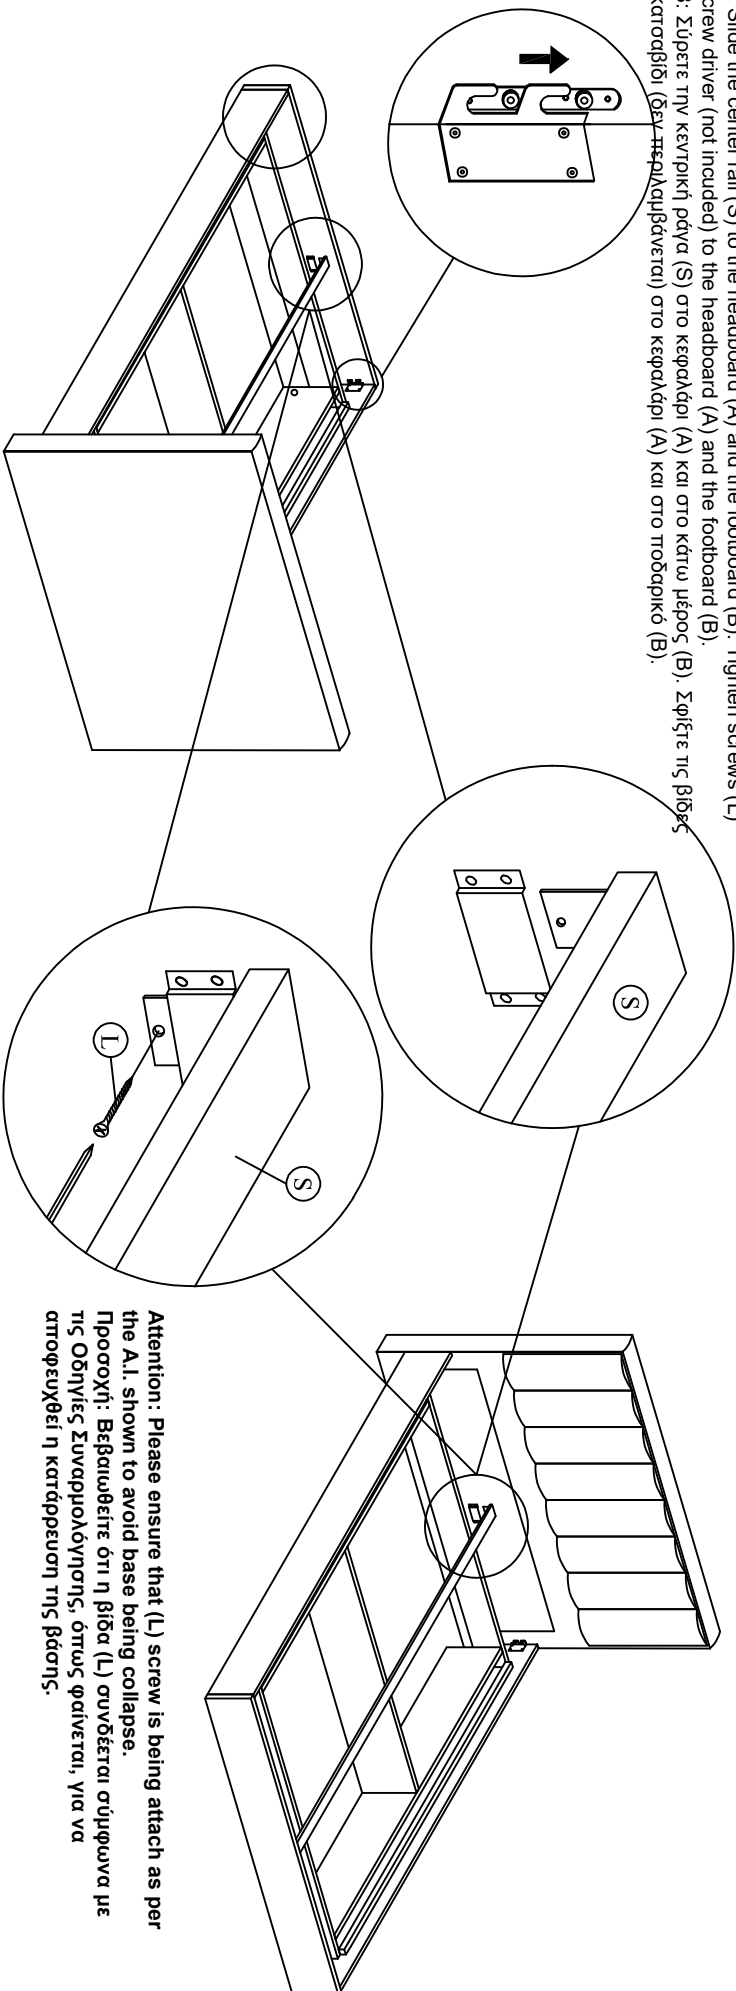


Step 7: Attach side rail (C) to headboard (A) by pushing the bracket down to fit it.
Βήμα 7: Συνδέστε τις πλευρές (C) στο κεφαλάρι (A) πιέζοντας το βραχίονα προς τα κάτω για να εφραμώσει.

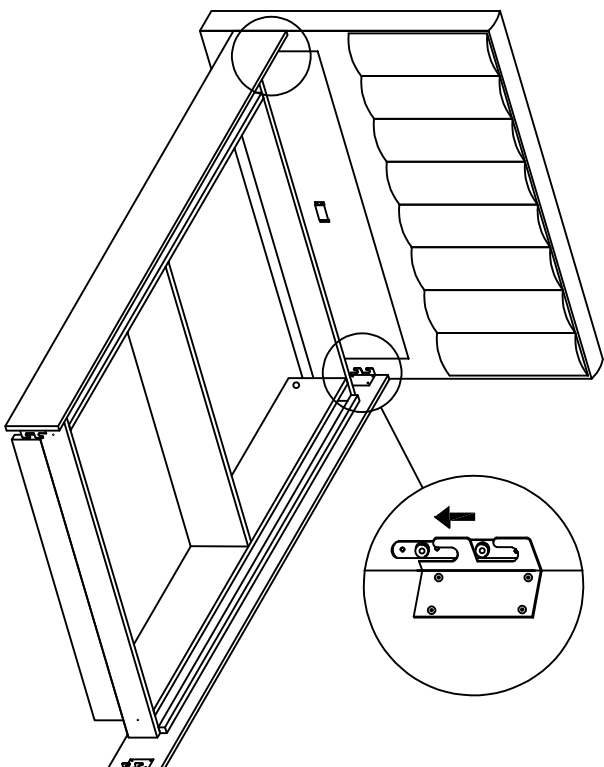

Attention: Please ensure that (L) screw is being attach as per the A.I. shown to avoid base being collapse.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η βίδα (L) συνδέεται σύμφωνα με τις οδηγίες Συμβατοποίησης, όπως φαίνεται, για να αποφευχθεί η κατάρρευση της βάσης.

Step 9: Tighten screws (Q) using screw driver (not included) to the side rail (C). Tighten all the 4 corner.
Βήμα 9: Σφίξτε τις βίδες (Q) χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι (δεν περιλαμβάνεται) στην πλευρική τραπεζοα (C). Σφίξτε και τις 4 γωνίες.

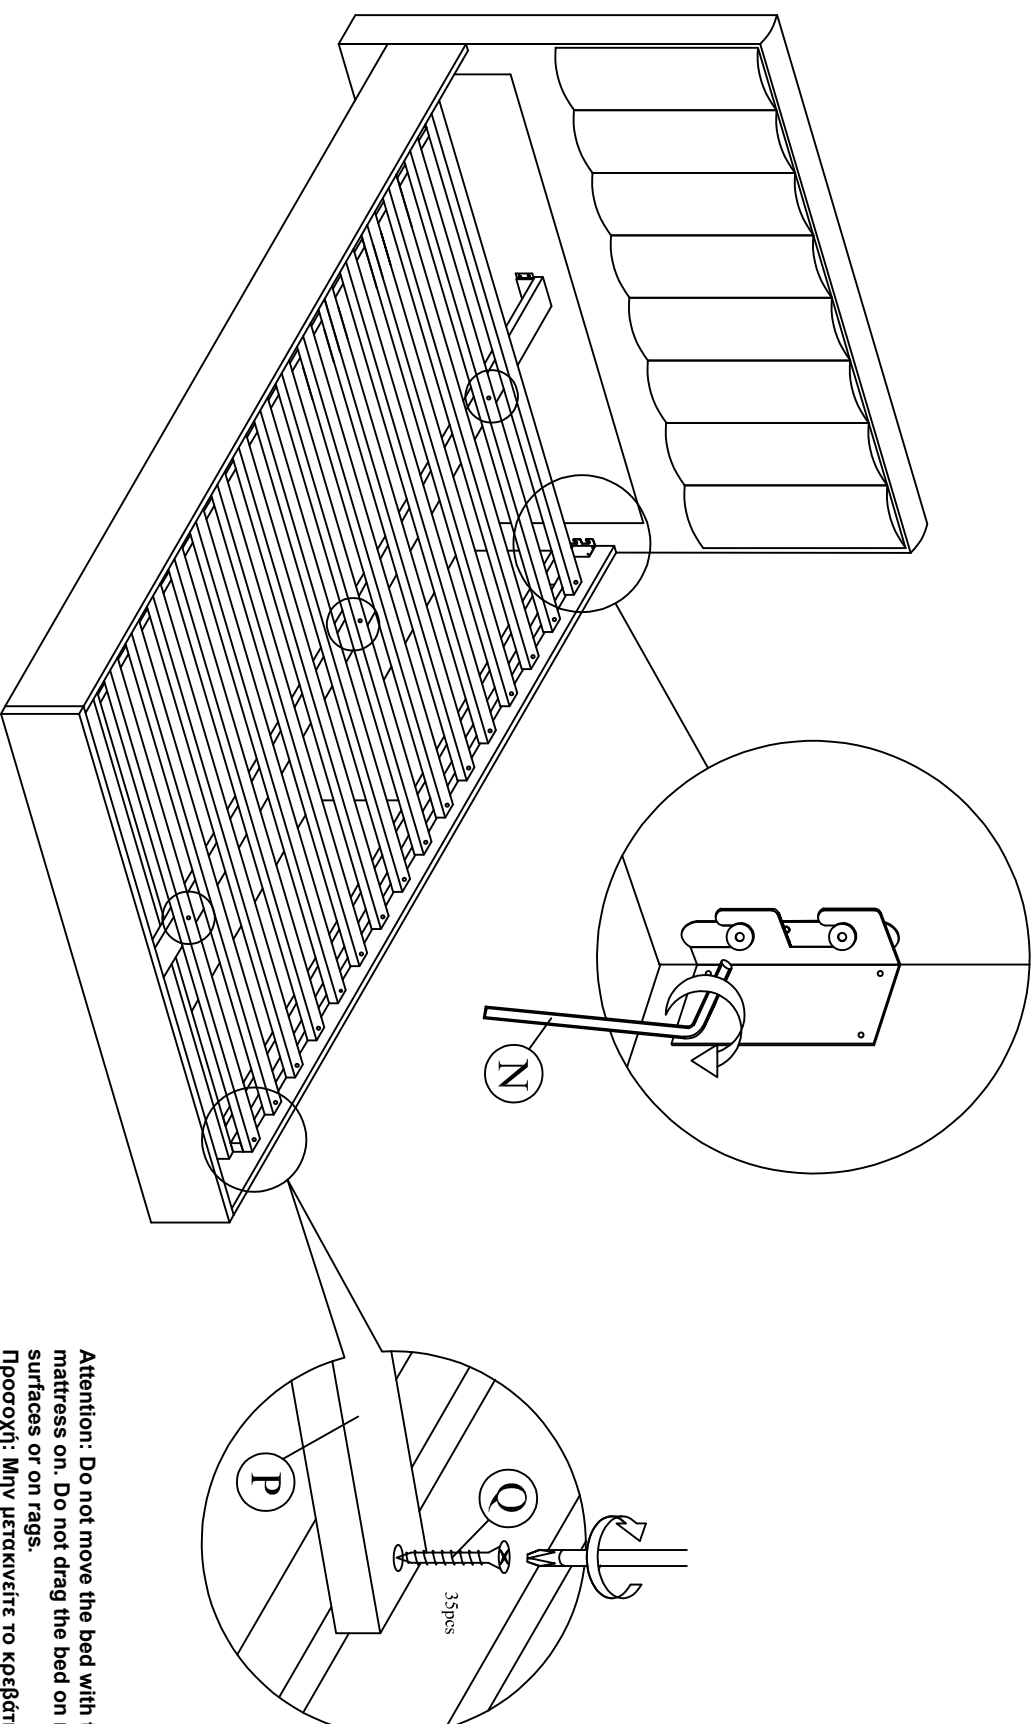

Attention: Do not move the bed with the mattress on. Do not drag the bed on rough surfaces or on rags.
Προσοχή: Μην μετακινείτε το κρεβάτι μαζί με το στρώμα. Μην σύρετε το κρεβάτι σε τραχιές επιφάνειες ή πάνω σε χαλιά.